

## Инструкция по монтажу звукоизоляционной системы пола под финишное покрытие SoundGuard Аква



### Используемые материалы:


- Виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 25
- Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,8
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- ГВЛВ /Элемент пола КНАУФ - Суперпол

1




На очищенную поверхность пола укладывается виброакустическая подложка SoundGuard ВиброСтоп стык в стык с заведением на стены на 30 мм.

2

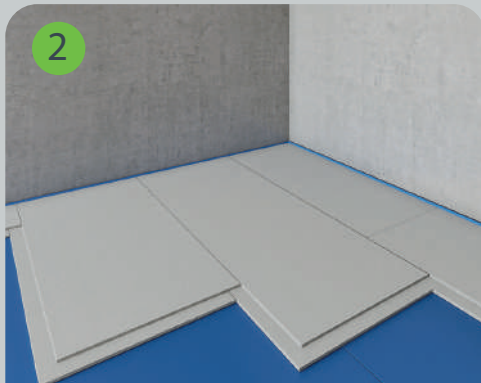


Монтируется плотный материал, такой как KNAUF Суперпол или его аналог.

3

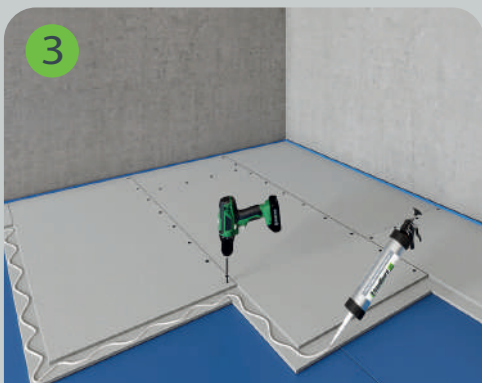


В процессе монтажа элементов пола KNAUF Суперпол места соединения листов заполняются звукоизоляционным герметиком SoundGuard Seal. Листы соединяются между собой саморезами длиной не более 20 мм.

4

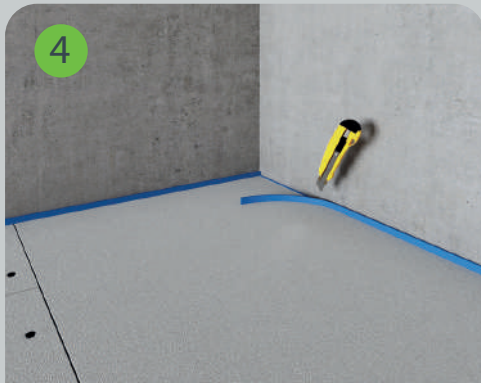


Излишки виброакустической подложки SoundGuard ВиброСтоп удаляются.

5

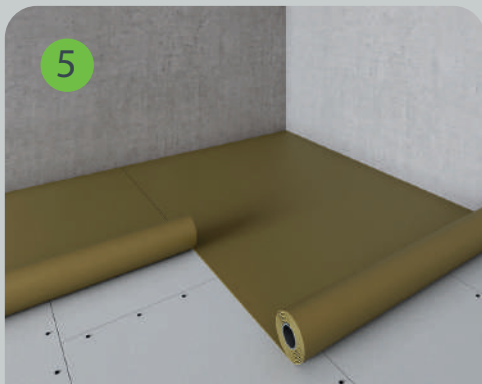


Укладывается звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,8 стык в стык.

6

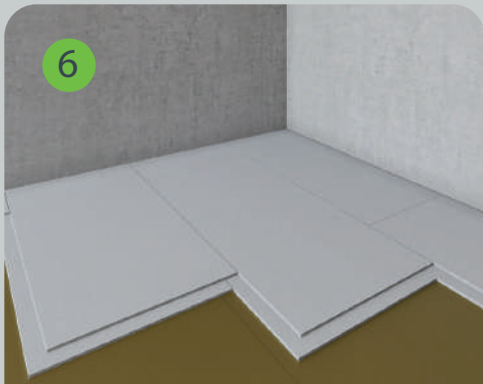

Укладывается второй слой KNAUF Суперпол или его аналога.

7

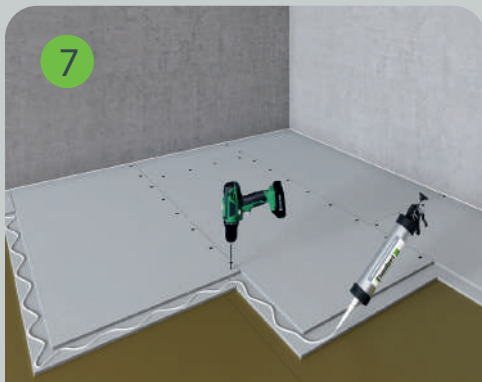

Места соединения листов заполняются звукоизоляционным герметиком SoundGuard Seal и соединяются между собой саморезами длиной не более 20 мм.

8



Между покрытием и стенами необходимо оставить зазор величиной 4 мм, который впоследствии заполняется герметиком SoundGuard Seal.