

Инструкция по монтажу звукоизоляционной системы пола под финишное покрытие SoundGuard Оптима



Используемые материалы:

- Звукоизоляционная панель SoundGuard ШумоЩит
- Виброакустический герметик SoundGuard 310
- ГВЛВ / Элемент пола КНАУФ - Суперпол



1
Перед началом монтажа системы выступающий край панели SoundGuard ШумоЩит, который примыкает к стене, подрезается и проклеивается клейкой лентой SoundGuard Tape.




2
На выровненную и очищенную поверхность пола вразбжку укладываются панели SoundGuard ШумоЩит.



3
Все швы между панелями, а также места примыкания по периметру помещения к стенам заполняются герметиком SoundGuard Seal в процессе монтажа.



4
Укладывается плотный материал, такой как KNAUF Суперпол или его аналог. Между покрытием и стенами необходимо оставить зазор величиной 4 мм, который впоследствии заполняется герметиком SoundGuard Seal.

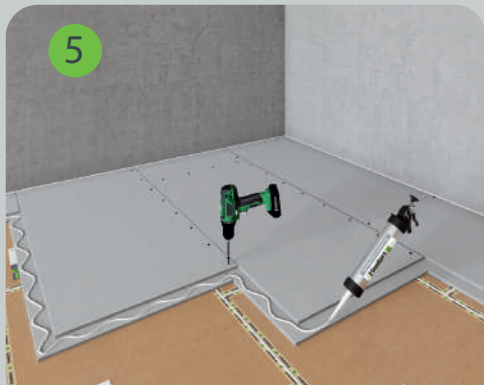

В процессе монтажа элементов пола KNAUF Суперпол или аналога места соединения листов заполняются звукоизоляционным герметиком SoundGuard Seal. Листы соединяются между собой саморезами длиной не более 20 мм.



На подготовленную поверхность укладывается финишное покрытие в соответствии с рекомендациями производителя.